
CL4NX　清扫方法

（重要）清扫前务必关闭电源并取出碳带标签进行实施！！

Check!
清扫部位图

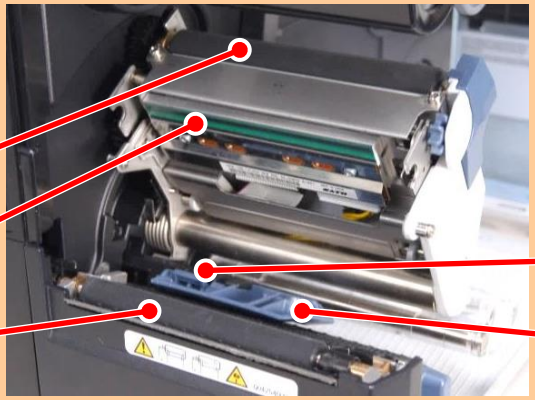

清扫基准
打完每1卷标签或标签打完150m的情况下建议清扫如图所示部位

1 开启打印头



打开打印头锁扣，开启打印头。

2 打印头进行清扫

Check!



用无尘布沾上清洁液对其打印头进行擦拭。

3 辊轴进行清扫

Check!



用无尘布沾上清洁液对其辊轴进行擦拭。


4 碳带轴清扫

Check!



用无尘布沾上清洁液对其碳带轴进行擦拭


5 取出标签感应器保护盖

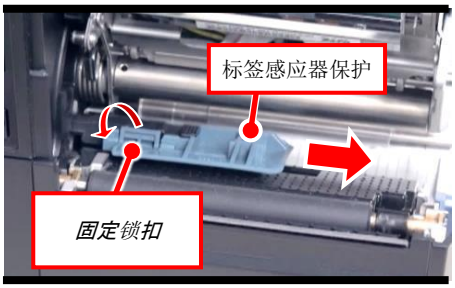

打开固定锁扣，取出标签感应器保护盖。

6 标签感应器保护盖清扫

Check!

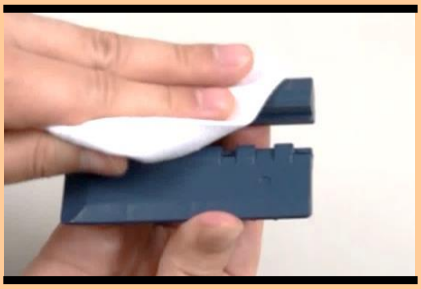


用无尘布沾上清洁液对其保护盖进行擦拭。
※若附着标签先进行去除。

7 标签传感器清扫

Check!



8 标签感应器保护盖安装

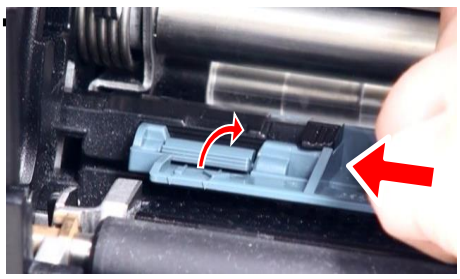


用无尘布沾上清洁液放入传感器内左右移动对其进行其保护盖沿着传感器卡槽往里推并关闭固定锁

CL4NX　剥离器 清扫方法


（重要）清扫前务必关闭电源并取出碳带标签进行实施！！

1 打开打印头锁扣

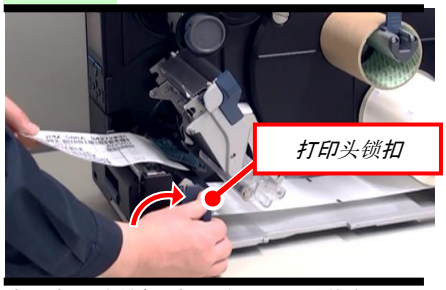

打开打印头锁扣，打印头处于开启状态。


2 打开剥离器

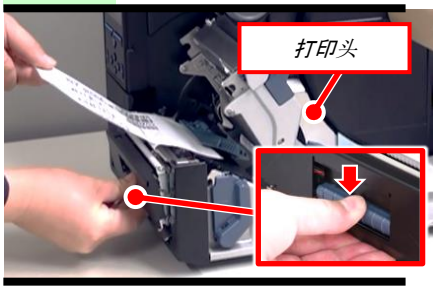

按住蓝色固定锁扣，剥离器往前开启。

3 各辊轴清扫（2个）

Check!

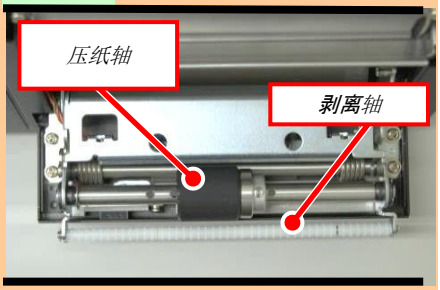

用无尘布沾上清洁液对其压纸轴及剥离轴边转边进行清扫。

4 剥离器感应器清扫

Check!



用无尘布沾上清洁液对其进行轻轻的擦拭。若附着纸粉或灰尘，请用空气除尘灌进行吹扫。