

CT4-ex-RF碳带更换说明

Check!
碳带安装路径图

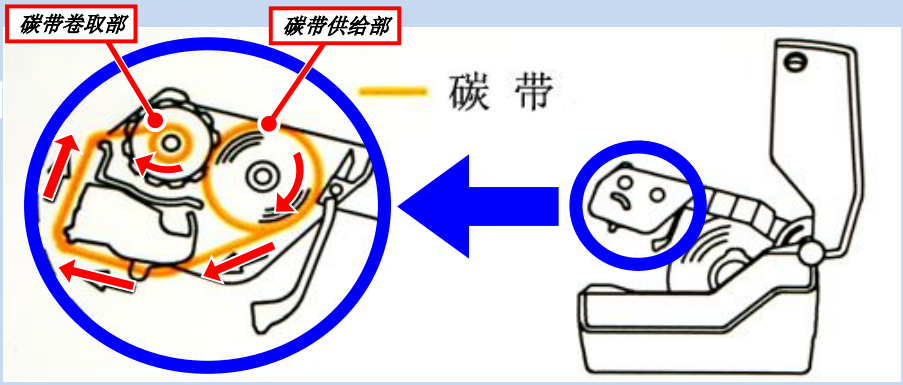

1 打开上盖

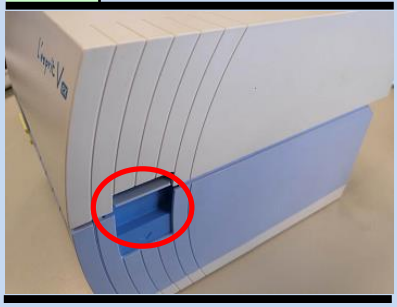

按下机器右侧的开关，打开盖子

2 拉出碳带组件




向前拉右侧的扳手，可以拉出碳带的组件。

3 取下用完的碳带



向右侧推用完的碳带，就可取下。

4 取下碳带

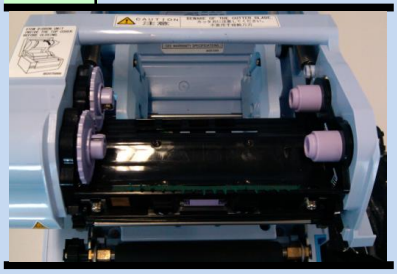


取下碳带后如图

5 安装新碳带。



根据本页面最上端的碳带安装示意图安装碳
带，注意沟槽是否卡在了碳带卷芯上

6 将碳带组件恢复到盖子内

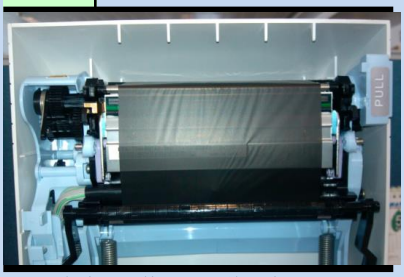


如图将碳带组件恢复到盖子内

7 关上上盖



确认标签已经安装好，关上打印机上盖，按压箭头 所标的位置，听到‘咔’的一声，打印机正常关闭。

8 按下ONLINE键，使之处于在线状态

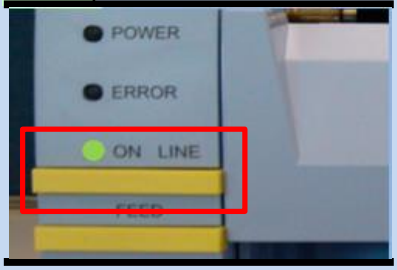

按下ONLINE 皱键，这时ON LINE灯点亮，打印机处于在线状态。