LR4NX-FA碳带更换说明

Check!
碳带安装路径图



1 拉开外壳



将打印机外壳向外拉开

2 打开打印头




旋转把手，打开打印头。

3 安装新碳带



把新卷碳带放入碳带供应部的最内侧。

4 确认碳带走向。

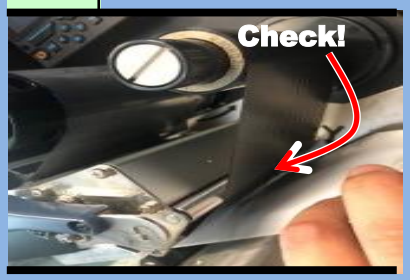


确认碳带在标签上，确认碳带面朝下。

5 关闭打印头



按住把手旋转关闭打印头。

6 打开电源。

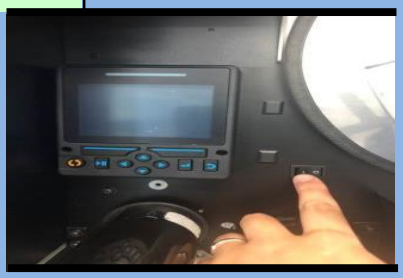

打开电源，正常操作屏幕下的按键。