

Ceaseless Creativity for a Sustainable World

HR212/224的清扫方法

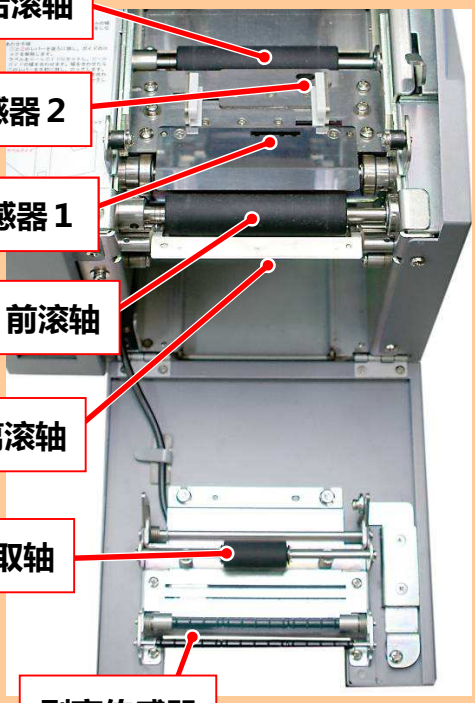

清扫部位图

Check!

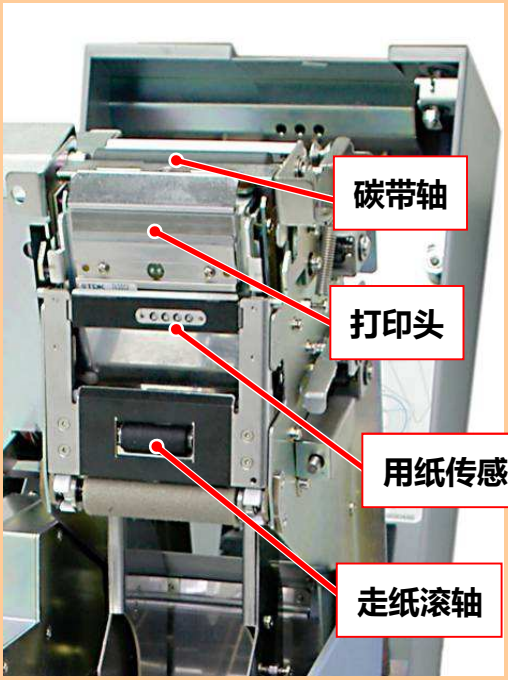

清扫标准
每一卷标签用完或
打印长度达到150米进行清扫为佳。

(重要）清扫要在关闭电源；卸下标签，碳带之后进行！！


1 开启前盖子



按住前盖子按钮，打开前盖子。

2 清扫打印头

Check!

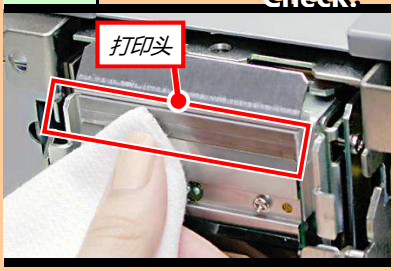

用新的棉布沾上清扫液，对打印头进行清扫。

3 清扫前滚轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。


4 清扫后滚轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。
一定要现把标签拿下来。

5 开启碳带部分

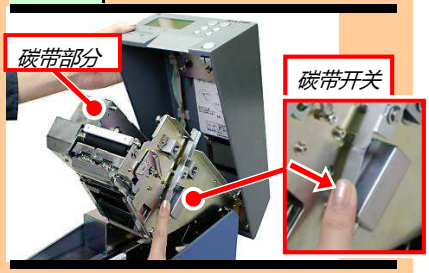

按碳带开关，开启碳带部分。

6 碳带固定器往上移



碳带扣门往下移，把碳带固定器往上移到(咔嚓)生意出现为止停止。

Ceaseless Creativity for a Sustainable World

7 清扫碳带轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。

8 清扫走纸滚轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。

9 开启剥离器



按住剥离器开关，开启剥离器。

10 清扫剥离轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。

11 清扫内部卷取轴


Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。

12 清扫剥离传感器

Check!

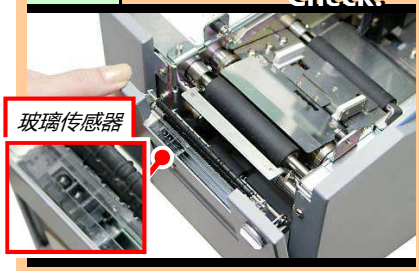

用清洁毛棒沾上清扫液仔细擦洗。
剥离器是精密机器，所以请适当的力气擦洗。

13 清扫用纸传感器1


Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。

14 清扫用纸传感器2

Check!

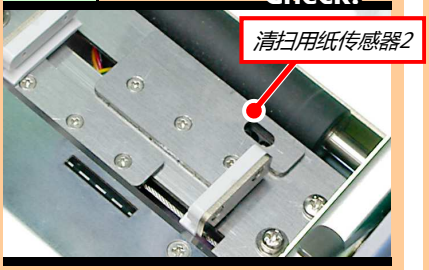

用清洁毛棒沾上清扫液仔细擦洗。
清扫用纸传感器2是精密机器，所以请适当的力气擦洗。

15 清扫用纸传感器3

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转滚轴边清扫。