
Ceaseless Creativity for a Sustainable World

TG308/312　清掃方法（1/2）

Check!

清掃位置図

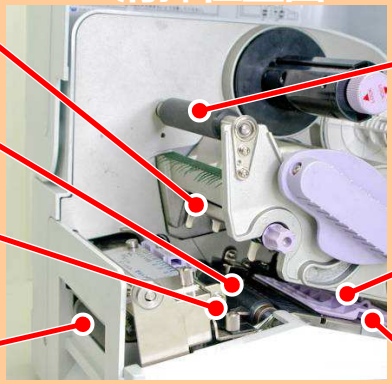


清掃次数

用纸一卷或用纸大约150米建议进行一次清扫



（重要）清掃之前請一定要斷開電源，取下碳帶和標簽


1 向上打开打印头的扳

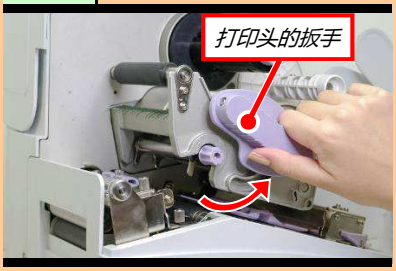

向上打开打印头的扳手，使打印头处于打开的状态

2 清扫打印头

Check!

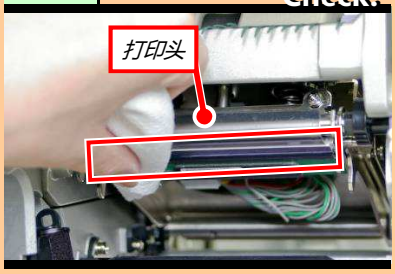

用新的棉布沾上清扫液，对打印头进行清扫。※为了便于理解，已将切刀部取下。


3 清扫辊轴

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转辊轴边清扫。
※为了便于理解，已将切刀部取下。


4 打开压纸器

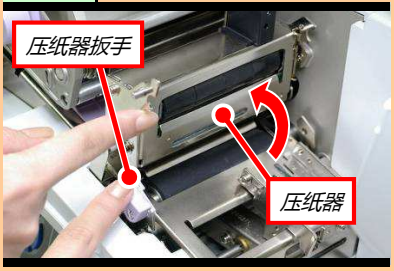

将打印机的右侧面后方的压纸器扳手压


5 清扫进纸辊轴

Check!

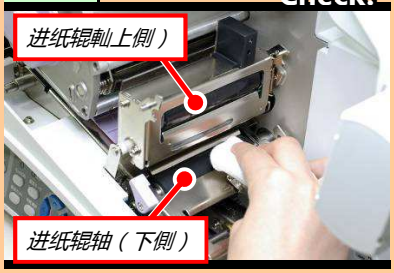

用沾了清扫液的棉布清扫进纸辊轴的上侧和下侧。
如果有标签贴在上面时，请取下来。

6 感应器盖板

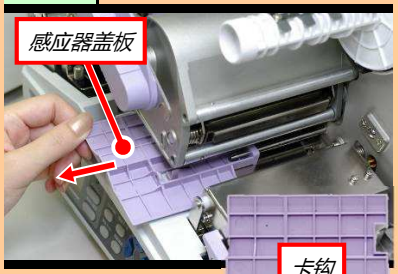




按下感应器盖板上的卡钩，向手边方面取下

7 清扫感应器盖板

Check!

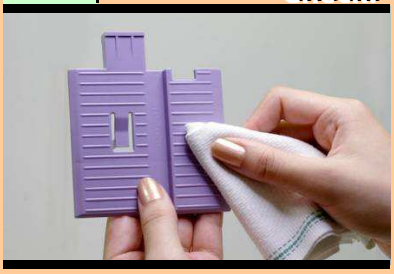

用沾了清扫液的棉布清扫感应器盖板。
如果有标签贴在上面时，请取下来。


8 清扫用纸感应器

Check!



用沾了清扫液的棉布贴在清扫感下方，左右移动棉布，感应器上粘的垃圾就会清除干净

9 安装感应器盖板

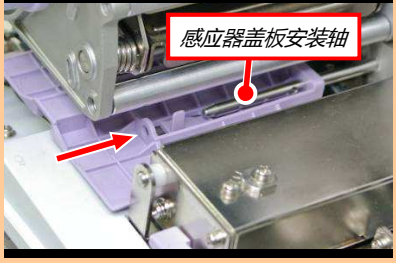

将感应器盖板，装在感应器安装轴上向内侧插入。

Ceaseless Creativity for a Sustainable World

TG308/312　清掃方法（2/2）

10 排纸辊轴的清扫

Check!



用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转排纸辊轴边清扫。
不能向上旋转。


11 碳带辊轴的清扫

Check!




用新的棉布沾上清扫液，用手边旋转碳带前辊轴边清扫。

12 旋松纸张压板的固定镙

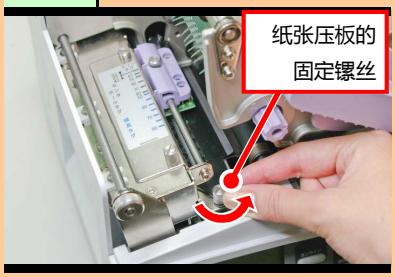

将纸张压板的固定镙丝按图示方向拧松


13 纸张压板的取下

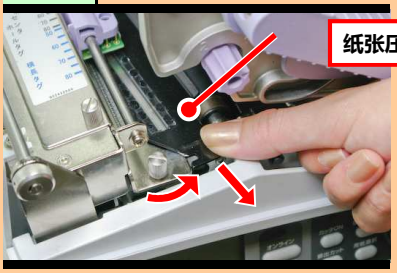

将纸张压板按图示方向取出


14 纸张压板的清扫

Check!

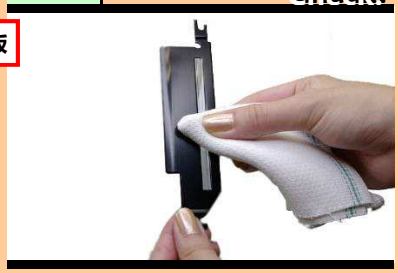


用沾了清扫液的棉布清扫纸张压板。
如果有标签贴在上面时，请取下来。

15 纸张压板的安装

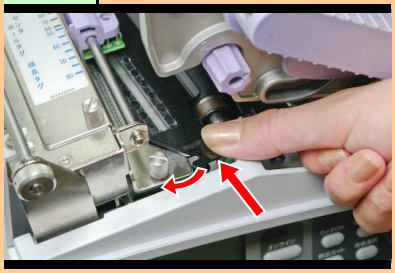

将纸张压板，按图示的方向时行安装

16 纸张压板的镙线固定

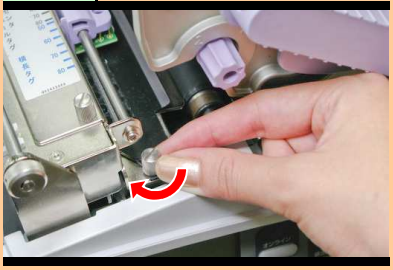

将纸张压板按图示方向旋紧。